

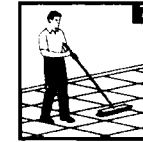
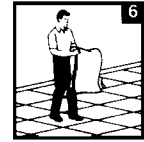
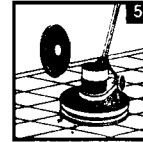


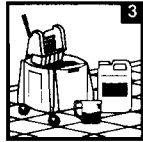

PROCEDIMIENTOS DE REMOVER Y ACABADO

PREPARACIÓN





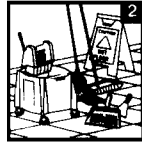


1. Seleccionar el Equipo de Protección Personal (PPE).
2. Reunir el equipo.
3. Mezclar el removedor con agua fría en la primer cubeta. Seguir las instrucciones en la etiqueta.

4. Llenar la segunda cubeta con agua fría y limpia.
5. Colocar la almohadilla negra removedora en la maquina rotatoria.
6. Mover los muebles, plantas y tapetes.

7. Barrer el area con una escoba
8. Remover chicles y caicomanias usando una navaja.
9. Limpiar el polvo del piso.
10. Recoger los escorbos con un recogedor.

APLICAR EL REMOVEDOR Y RESTREGAR

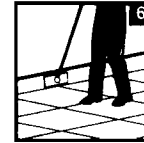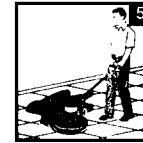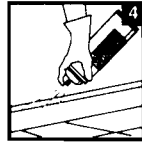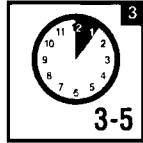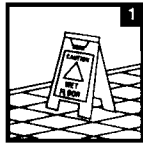

1. Colocar la señales de precaución cerca del area de trabajo.
2. Aplicar la solución removedora liberalmente sobre el piso.




3. Permitir que la solución penetre de 3 a 5 minutos. Mantener el piso mojado. Agregar más solución si lo necesita.
4. Aplicar el removedor sobre el piso de tablón, sobre las superficies verticales y las areas difíciles de alcanzar.

5. Restregar el area completa usando la almohadilla negra y la maquina rotatoria.
6. Restregar las orillas con el doodlebug (Restregador manual).

Consejos Útiles:

- Siempre usar el Equipo de Protección Personal (PPE).
- El piso se pone extremadamente resbaloso sea precavido.
- Voltrear la almohadilla seguido para evitar que se obstruya.
- Mantener el piso mojado durante el proceso.
- Limpiar la almohadilla despues de usarla.

INSPECCIONAR Y ENJUAGAR

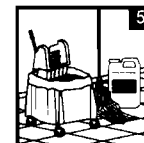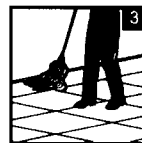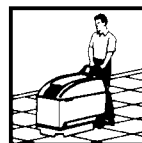

1. Recoger la solución con la aspiradora para seco y mojado o un restregador automatico.






2. Ejuagar completamente usando agua fría y un mapeador limpio.
3. Ejuagar los tablones.

4. La prueba de residuo, pasar la mano sobre el piso. Si hay residuo todavia, enjuagar otra vez.
5. Aplicar el acabado con un mapeador limpio. Aplicar de 4 a 5 capas delgadas.

Consejos Útiles:

- Enjuagar usando agua fría.
- El usar el esqueegee de goma puede acelerar el proceso.
- Nunca use el mapeador del removedor para aplicar el acabado o para enjuagar el piso.

APLICAR EL ACABADO

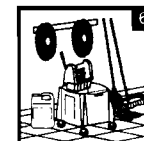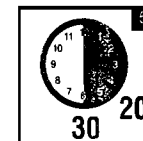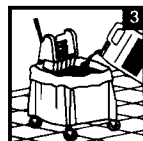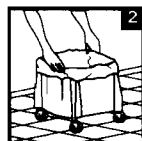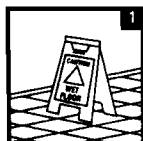

1. Colocar las señales de precaución cerca del area de trabajo.
2. Recubrir una cubeta con una bolsa de plastico por dentro.

3. Vaciar el acabado en la cubeta que tiene la bolsa de plastico.
4. Aplicar capas delgadas y uniformes del acabado para piso.

5. Permitir el tiempo de secado entre cada capa de 20 a 30 minutos.
6. Limpiar y guardar el equipo.

Consejos Útiles:

- Nunca vaciar el acabado que no uso de regreso al envase.
- Usar un mapeador que no suelte lanilla.
- Aplicar el acabado de 6 a 10 pulgadas de separado del tablón en todas las capas pero solamente pasarle en la primera y en la ultima capa.
- Limpiar siempre el equipo antes de guardarlo.